


ULTRASEAL VATTENTÄTNING XP

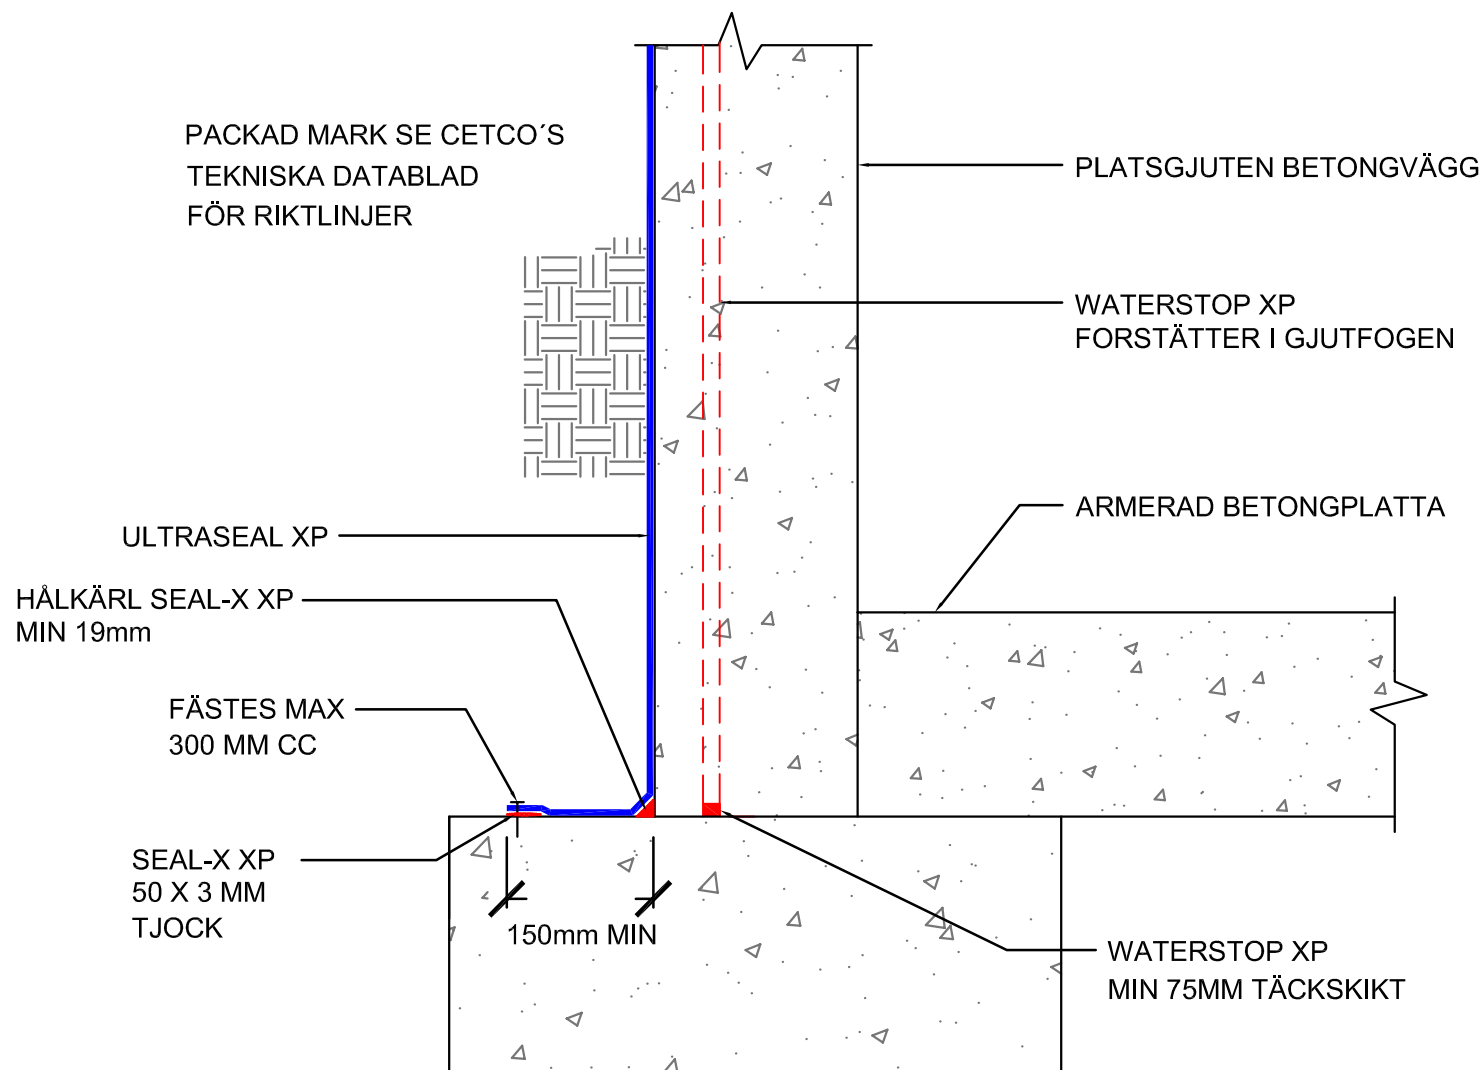

**MONTERA CETCO SEAMTAPE PÅ ULTRASEAL XP-SKARVAR INNAN ÅTERFYLNING MONTERA
ULTRASEAL XP MED XP GEOTEXILEN I DIREKT KONTAKT MED BETONGEN**

ÅTERFYLLD GRUND

Bottenplatta på
fundament (Ej
hydrostatiska
förållanden)

UX-01

301-NH-V01

SKALA: NTS

08/13

CETCO[®]

CETCO Sp. z.o.o. S.K.A., ul. Pawła Włodkowica 2C
03-262 Warszawa
tel. +48 22 43 16 750
<http://www.cetco.com>
email: field.services.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Denna information är baserad på data och kunskaper
ansedda att vara sann och korrekt. Informationen erbjuds
för användarens övervägande, godkännande, och behöver
projektdesignerns godkännande innan installation. CETCO
ger inte garantier inte resultatet och antar inget ansvar för
användandet av informationen. CETCO Waterproofing
membranes är inte ämnad för att användas i
expansionsfogar, kontakta CETCO för tillämpningar för
expansionsfogar. Denna information kan ändras utan varsel.