


ULTRASEAL VATTENTÄTNING XP

PACKAD MARK SE CETCO'S
TEKNISKA DATABLAD
FÖR RIKTLINJER

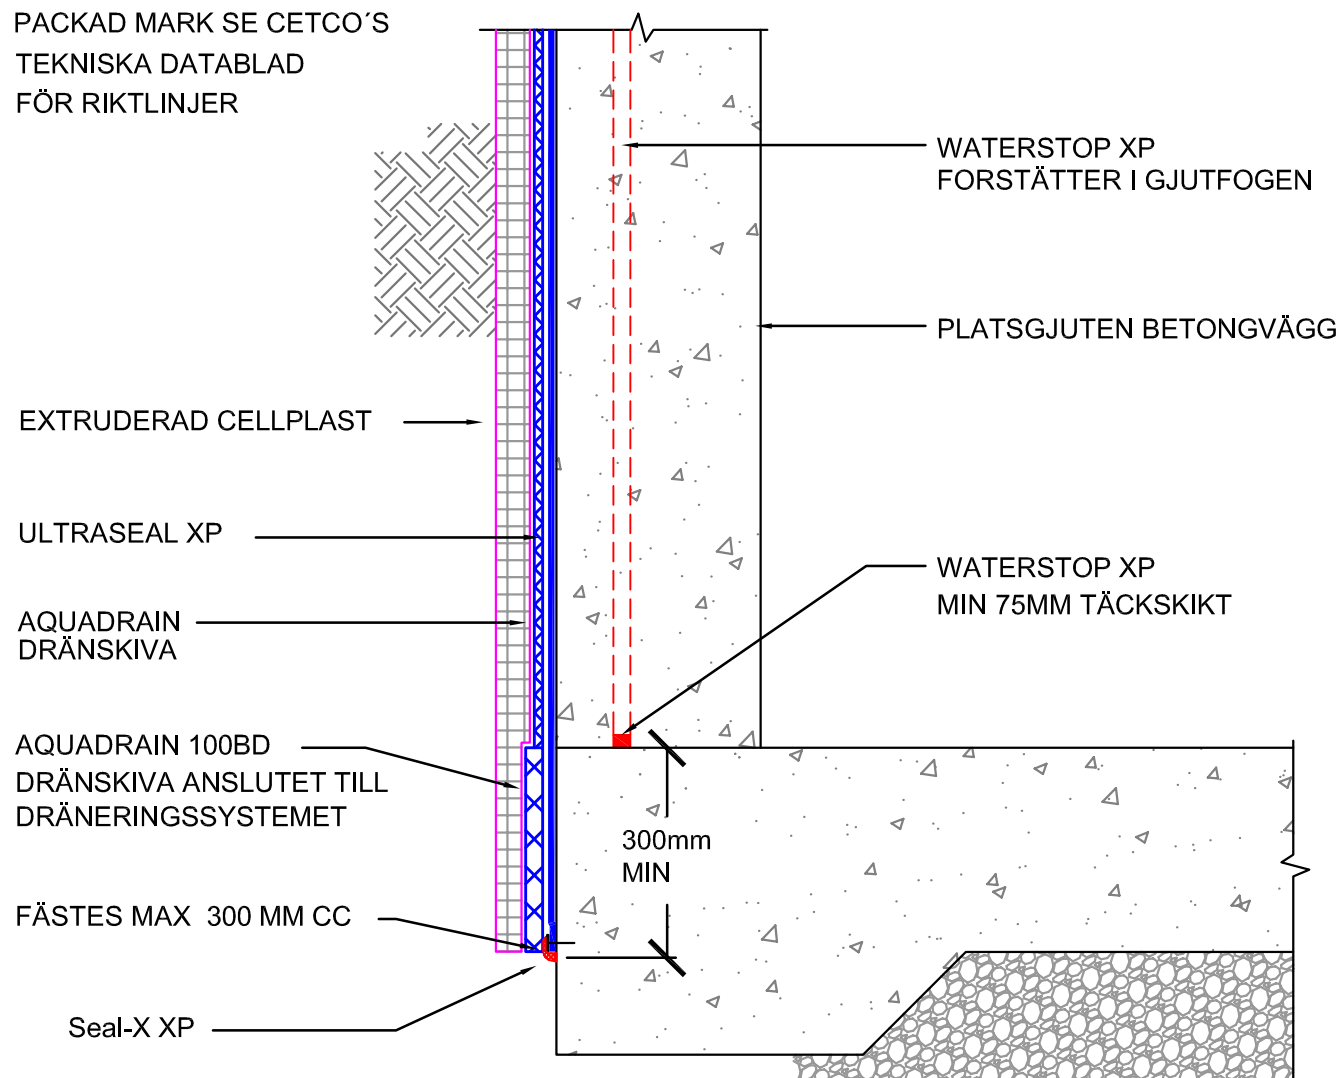

**MONTERA ISOLERINGSSKIVAN PÅ UTSIDAN AV AQUADRAIN DRÄNSKIVA
APPLICERA CETCO SEAMTAPE PÅ ALLA ÅTERFYLLDA ULTRASEAL XP SKARVAR
MONTERA ULTRASEAL XP MED GEOTEXILEN I DIREKT KONTAKT MED BETONGEN**

Grunddetalj

Bottenplatta Med
Isolering(ej Hydrostatiskt
Förhållande)

UX-01

303-NH-V02

SKALA: NTS

08/13

CETCO[®]

CETCO Sp. z.o.o. S.K.A., ul. Pawla Włodkowica 2C
03-262 Warszawa
tel. +48 22 43 16 750
<http://www.cetco.com>
email: field.servlces.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Denna information är baserad på data och kunskaper ansedda att vara sann och korrekt. Informationen erbjuds för användarens övervägande, godkännande, och behöver projektdesignerns godkännande innan installation. CETCO ger inte garantier inte resultatet och antar inget ansvar för användandet av informationen. CETCO Waterproofing membran är inte ämnad för att användas i expansionfogar, kontakta CETCO för tillämpningar för expansionfogar. Denna information kan ändras utan varsel.