


ULTRASEAL VATTENTÄTNING XP

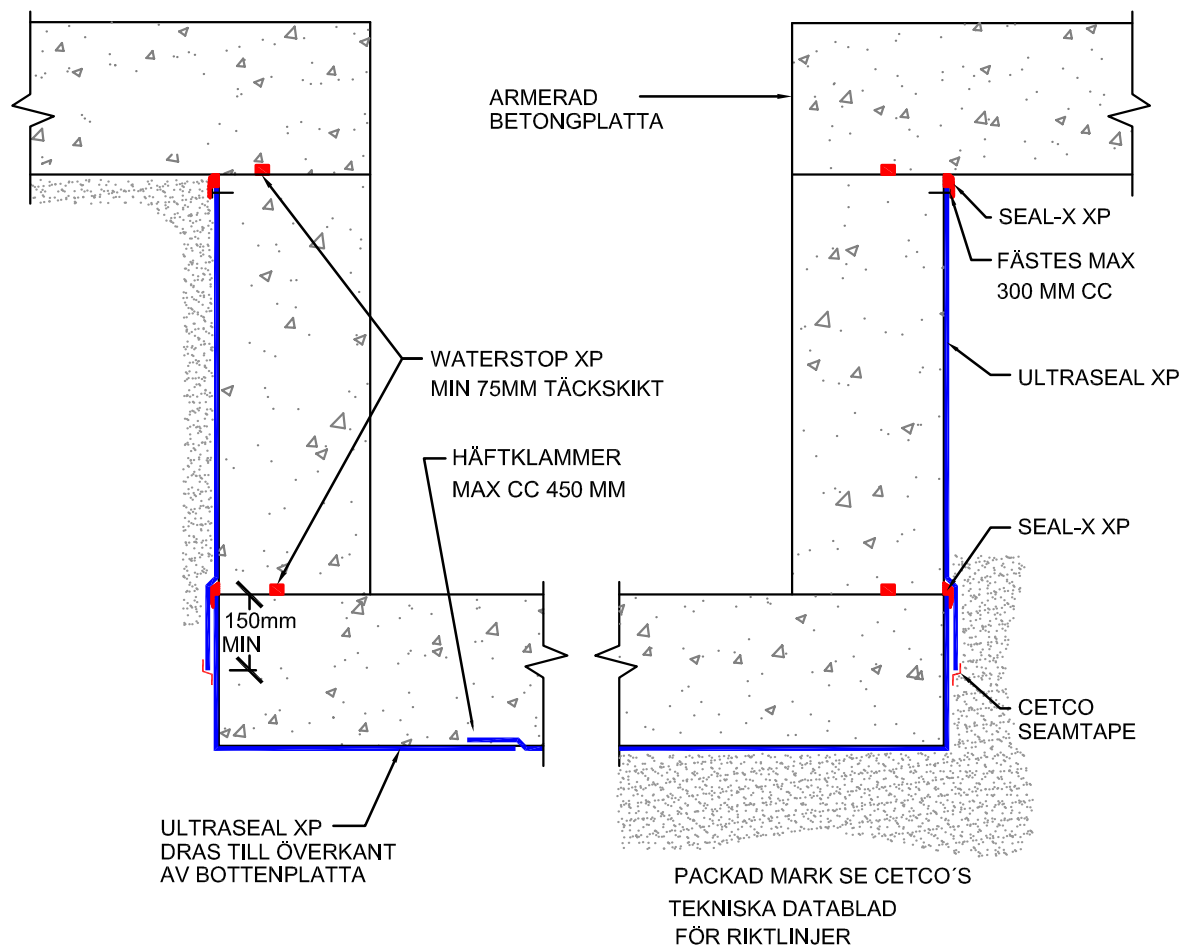

MONTERA CETCO SEAMTAPE PÅ ULTRASEAL XP-SKARVAR INNAN ÅTERFYLLNING
INSTALAR ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP DIRECTAMENTE EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN

Hissgrop

Återfylld Hissgrop (Icke
Hydrostatiskt
Förhållande)

UX-01

304-NH-V01

SKALA: NTS

08/13

CETCO[®]

CETCO Sp. z.o.o. S.K.A., ul. Pawła Włodkowica 2C
03-262 Warszawa
tel. +48 22 43 16 750
<http://www.cetco.com>
email: field.services.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Denna information är baserad på data och kunskaper ansedda att vara sann och korrekt. Informationen erbjuds för användarens övervägande, godkännande, och behöver projektdesignerns godkännande innan installation. CETCO ger inte garantier inte resultatet och antar inget ansvar för användandet av informationen. CETCO Waterproofing membran är inte ämnad för att användas i expansionsfogar, kontakta CETCO för tillämpningar för expansionsfogar. Denna information kan ändras utan varsel.