


# ULTRASEAL VATTENTÄTNING XP

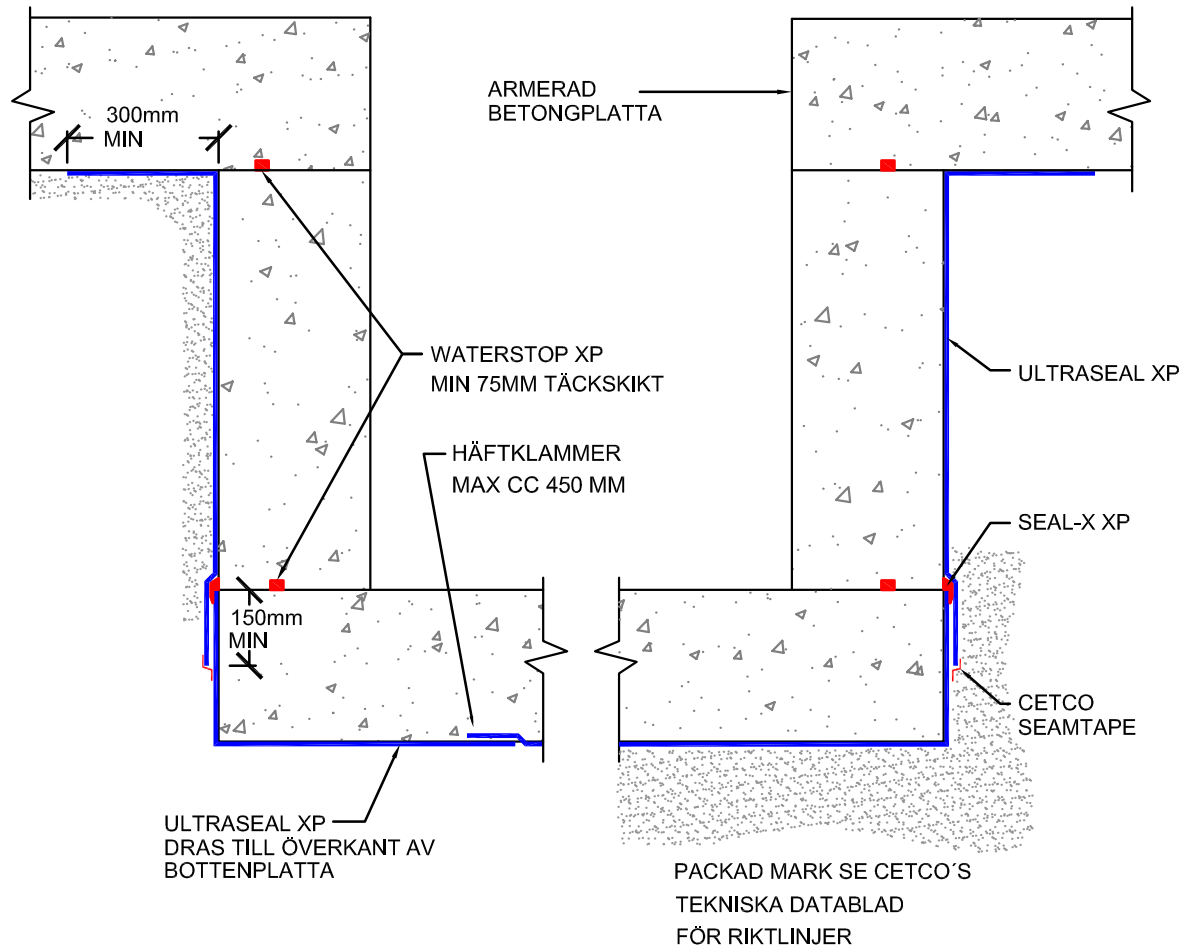

**MONTERA CETCO SEAMTAPE PÅ ULTRASEAL XP-SKARVAR INNAN ÅTERFYLLNING  
MONTERA ULTRASEAL XP MED XP GEOTEXILEN I DIREKT KONTAKT MED BETONGEN**

## Hissgrop

Återfylld Hissgrop (Icke  
Hydrostatiskt Förhållande)

**UX-01**

**304-NH-V02**

SKALA: NTS

08/13

**CETCO**<sup>®</sup>

CETCO Sp. z.o.o. S.K.A., ul. Pawla Włodkowica 2C  
03-262 Warszawa  
tel. +48 22 43 16 750  
<http://www.cetco.com>  
email: [field.services.EMEA@cetco.com](mailto:field.services.EMEA@cetco.com)

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Denna information är baserad på data och kunskaper ansedda att vara sann och korrekt. Informationen erbjuds för användarens övervägande, godkännande, och behöver projektdesignerns godkännande innan installation. CETCO ger inte garantier inte resultatet och antar inget ansvar för användandet av informationen. CETCO Waterproofing membran är inte ämnad för att användas i expantionsfogar, kontakta CETCO för tillämpningar för expantionsfogar. Denna information kan ändras utan varsel.