


# ULTRASEAL VATTENTÄTNING XP

## PLANVY

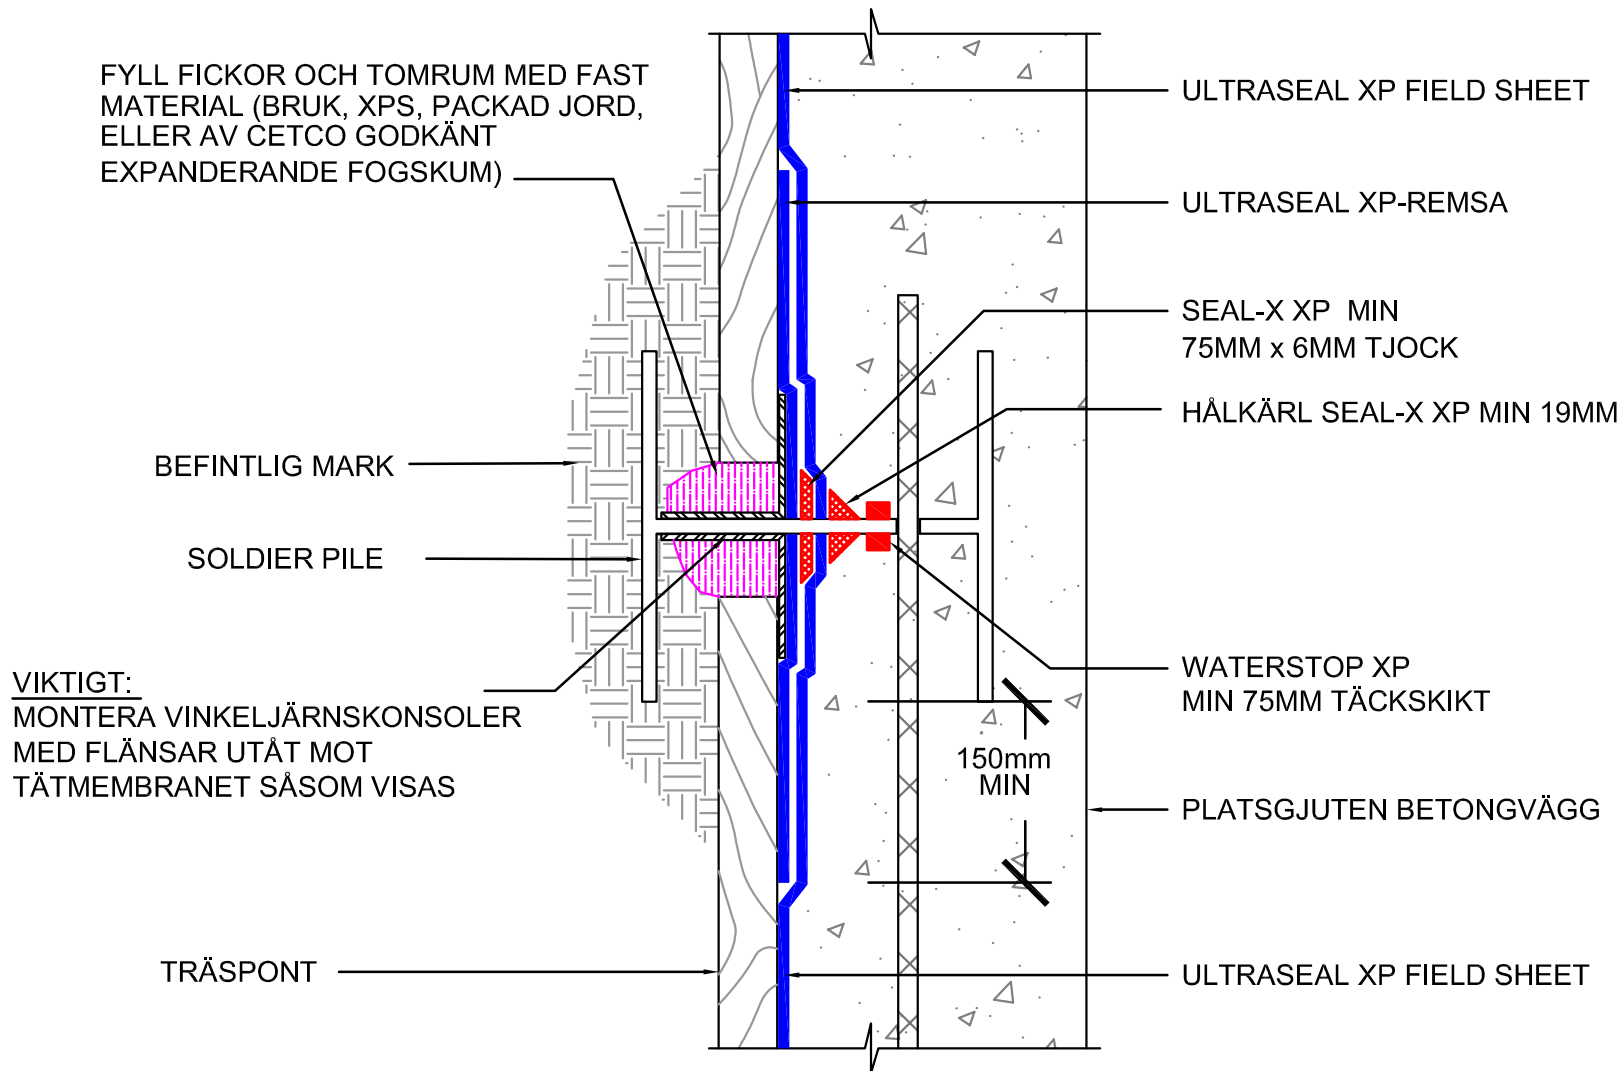

**VIKTIGT:**  
MONTERA VINKELJÄRNSKONSOLER  
MED FLÄNSAR UTÅT MOT  
TÄTMEMBRANET SÅSOM VISAS

**INSTALLERA ULTRASEAL XP MED XP GEOTEXTILSIDAN I DIREKT KONTAKT MED KONSTRUKTIONSBETONGEN**

**Property**  
**Line-Vägg**  
Soldier Pile Med  
Mittplacerad Träspont  
Med Vilkenjärn Och  
Armering

**UX-03**

**450-H-V02**

**SKALA: NTS**

**08/13**

**CETCO**<sup>®</sup>

CETCO Sp. z.o.o. S.K.A., ul. Pawla Włodkowica 2C  
03-262 Warszawa  
tel. +48 22 43 16 750  
<http://www.cetco.com>  
email: [field.servlces.EMEA@cetco.com](mailto:field.servlces.EMEA@cetco.com)

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Denna information är baserad på data och kunskaper ansedda att vara sann och korrekt. Informationen erbjuds för användarens övervägande, godkännande, och behöver projektdesignerns godkännande innan installation. CETCO ger inte garantier inte resultatet och antar inget ansvar för användandet av informationen. CETCO Waterproofing membran är inte ämnad för att användas i expansionfogar, kontakta CETCO för tillämpningar för expansionfogar. Denna information kan ändras utan varsel.

UX03\_450\_H\_20130815\_V02\_SE