


# WATERSTOP XP

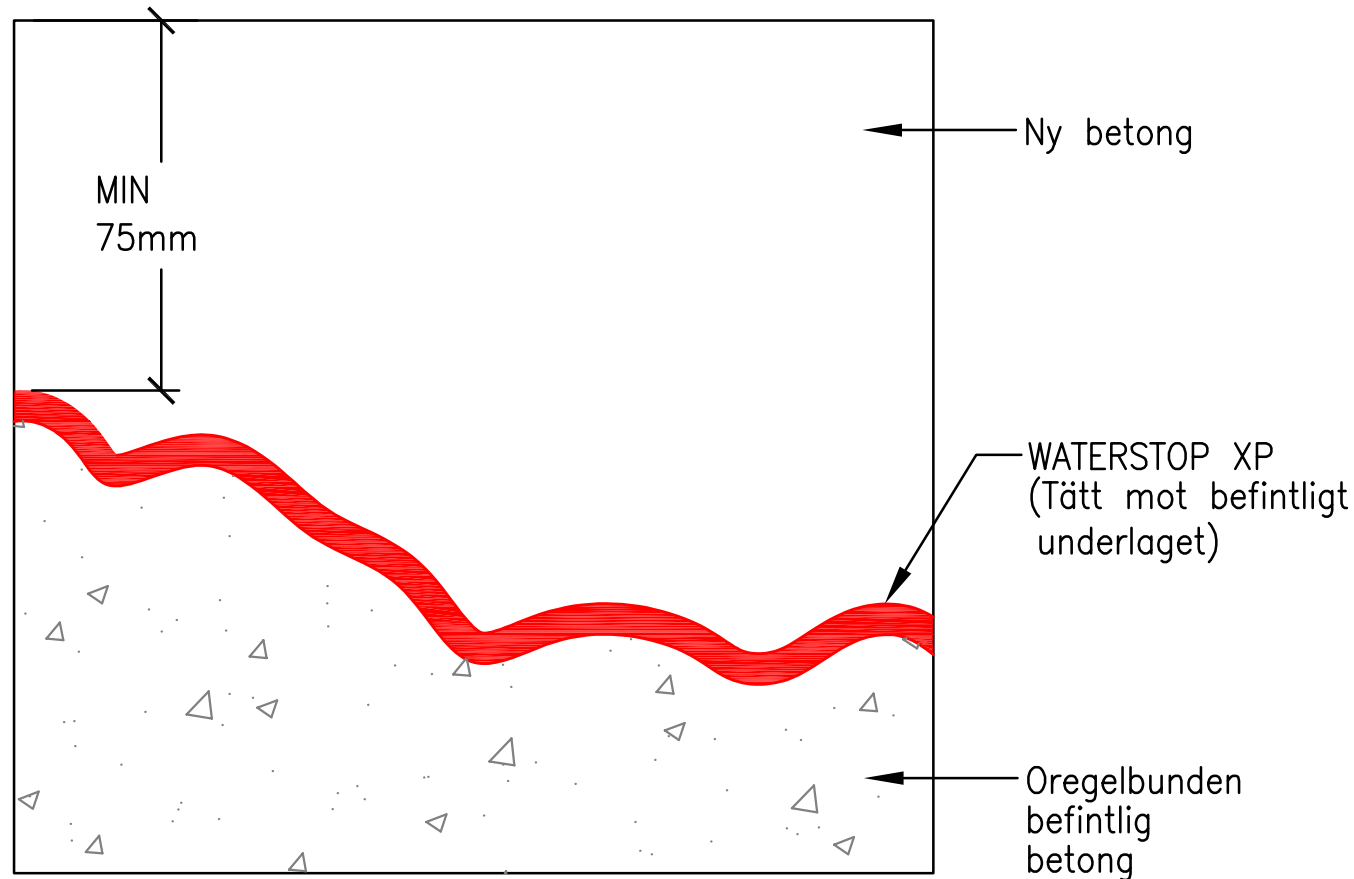

**Befintlig oregelbunden betong skall vara minst 100mm tjock, och vara strukturellt hel.  
Använd Ceatseal/monteringsnät för att fästa Waterstop XP**

## Oregelbunden betong

Ny betong mot  
gammal betong

**WX01**

**947-H**

SKALA: NTS

08/13

**CETCO**<sup>®</sup>

CETCO Sp. z.o.o. S.K.A., ul. Pawła Włodkowica 2C  
03-262 Warszawa  
tel. +48 22 43 16 750  
<http://www.cetco.com>  
email: [field.services.EMEA@cetco.com](mailto:field.services.EMEA@cetco.com)

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Denna information är baserad på data och kunskaper betraktade som sanna och korrekta. Informationen erbjuds för användarens hänsyn, verifikation och kräver projektdesignarens godkännande före installation. CETCO garanterar inte resultaten och tar inget ansvar för användandet av informationen. CETCO waterproofing membranens är inte avsedda att tåta expansionsfogar.